


DJI-FPV Senderpult

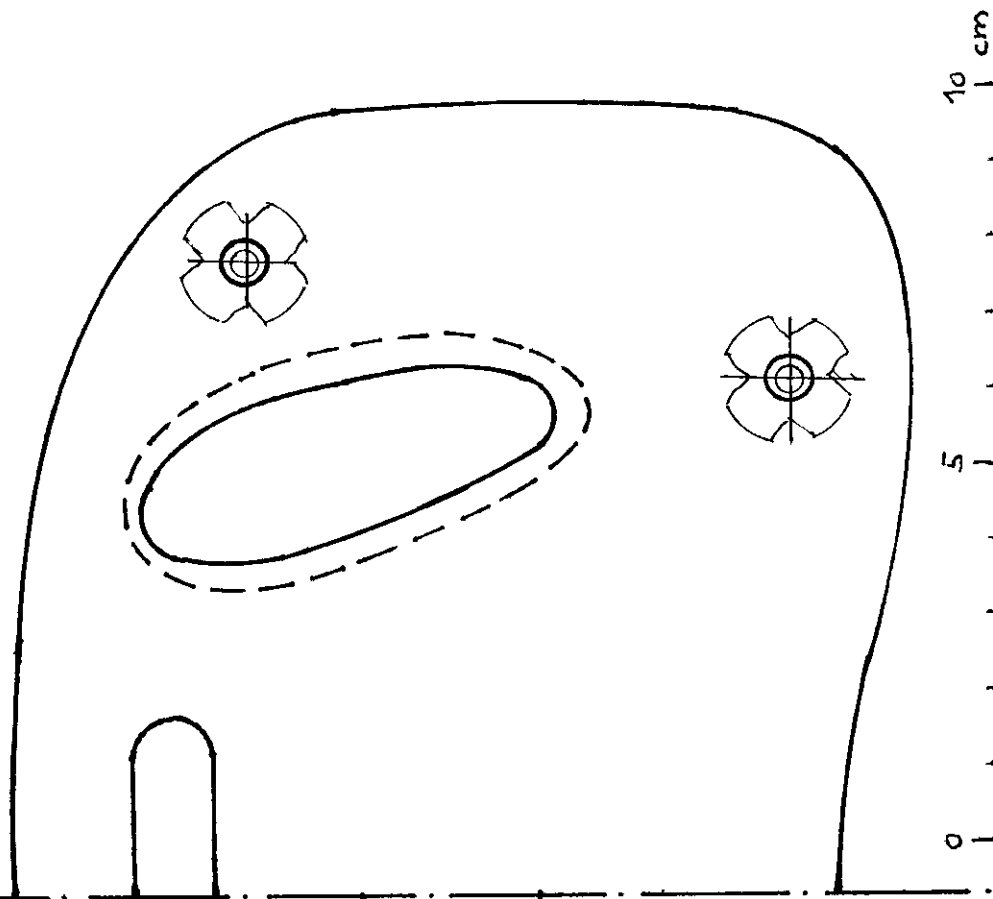

1. Ober- und Unterteil sind jeweils an der Schnittachse zu spiegeln
2. Am Oberteil ist nach dem Aussägen die Innenkante bis zu den gestrichelten Linien schräg abzuschleifen. Die Löcher für die Senkkopfschrauben von oben her abzusenken.
3. An der Mittelachse kann zum Laden des Senderakkus für das Ladekabel eine Vertiefung ausgesägt oder eingeschliften werden.
4. Am Unterteil sind die inneren Aufnahme Löcher für die Senderhandgriffe nach oben hin bis zu den gestrichelten Linien schräg abzuschleifen.
5. Für die Einschlagmutter sind die Löcher entsprechend des Durchmessers auszubohren.